
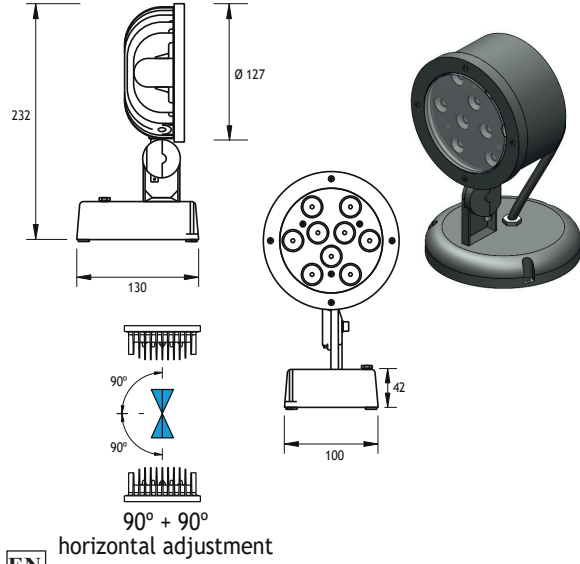


BELKIS 4 LED SPOT

BELKIS 4 LED SPOT

IP 67

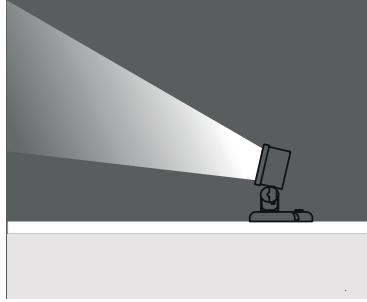

TR

## KULLANMA TALİMATI

## Kullanım Alanı

Dış Mekan

## Teknik Özellikler

V	: 220-240 V AC (24 V AC veya DC isteğe bağlı)
Hz	: 50/60
Gövde	: Alüminyum
Difüzör	: Temperli Cam
Vidalar	: Paslanmaz Çelik A4
Lens	: 10°, 25°, 40°

## MONTE EDİLiŞİ

- Armatür monte mahalindeki besleme sigortasını kapatınız.
- Armatür ölçülerine göre montaj yerini hazırlayınız.
- Topraklı kablo kullanınız.
- Resimlerde gösterildiği gibi ürünün gerekli elektrik bağlantılarını yapınız.
- Ürünü kullanılacağı yere monte ediniz.
- Besleme sigortasını açarak armatürü çalıştırınız.

EN

## INSTRUCTION MANUAL

## Area of use

Exterior Place

## Technical Facilities

V	: 220 - 240 V AC ( 24 V AC or DC on request)
Hz	: 50/60
Body	: Aluminium
Diffuser	: Tempered Glass
Screws	: Stainless Steel A4
Lens	: 10°, 25°, 40°


## TO ASSEMBLE

- Turn off the supply fuse in the luminaire mounting area.
- Prepare the mounting location according to the luminaire dimensions.
- Use ground cable.
- Make the necessary electrical connections of the product as shown in the pictures.
- Install the product where it will be used.
- Turn on the supply fuse and turn on the armature.

Armatürün monte edileceği zemini hazırlayınız.  
Kablolamayı yapınız.

Prepare the ground on which the luminaire will be mounted.  
Do the wiring.

Hazırladığınız kabloyu armatürün kablosuna  
IP 68 konnektör veya özel izolasyon  
malzemesi kullanarak bağlayınız.

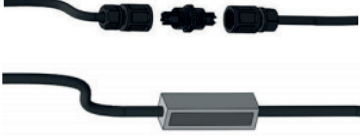

Connect the cable you prepared to the cable  
of the luminaire with use an IP68 connector or  
special insulation material.

Bağlantıları tamamladıktan sonra  
armatürü, hazırlanan bölgeye  
yerleştiriniz.

After completing the connections  
luminaire to the prepared area  
place it.

Montajı tamamlanan armatüre  
enerji vererek çalıştırabilirsiniz.


Turn on power to operate the fixture.

During installation, place disc in depicted  
position (A) to allow an upward tilt of 50  
and a downward tilt of 15.

Kurulum sırasında, 50° yukarı eğime  
ve 15° aşağı eğime izin vermek için  
diski gösterilen konuma (A) yerleştirin.

During installation, place disc in depicted  
position (B) to allow an upward tilt of 15  
and a downward tilt of 50.

Kurulum sırasında, 15° yukarı eğime  
ve 50° aşağı eğime izin vermek için  
diski gösterilen konuma (B) yerleştirin.

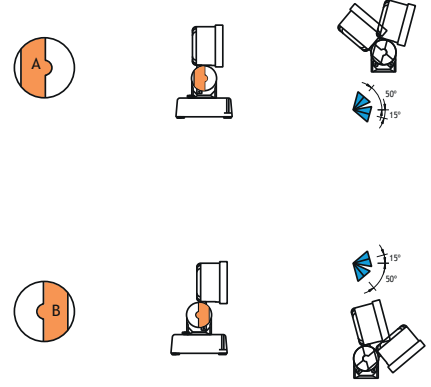

## GÜVENLİK

- Bu armatürün montajı ve çalışması güvenlik yönetmeliklerine tabidir. Kurulum ve devreye alma sadece kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Yanlış kurulum veya kullanımlardan dolayı oluşabilecek zararlardan üreticinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
- Armatürde kullanıcı tarafından sonradan herhangi bir değişiklik yapılırsa, değişiklikten kaynaklı oluşabilecek olan herhangi bir sorundan kullanıcı sorumludur.
- Bu armatür seyyar elde kullanmaya uygun değildir. Sabit ve güvenli bir yere montaj edilmelidir.
- Armatürün harici bükülgen kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda, bir tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Olabilecek arızalar için arızalı ürünlere hiçbir müdahale yapılmadan yerinden sökülerek üretici firmaya ulaştırılmalıdır. Ürünlerin yerinden sökülmesi esnasında kablo izolasyonuna hasar verilmemelidir. Ayrıca kablo ürüne çok yakın kesilmemelidir. Müdahale edilecek mesafe bırakılmalıdır.
- Arıza ile ilgili yapılacak testler sonucunda oluşacak olan rapor müşteri ile paylaşılacak, gereği halinde garanti kapsamında olumsuzluklar giderilerek ürün müşteriye geri teslim edilecektir.
- Armatür içindeki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

## SAFETY

- Installation and operation of this luminaire comply with safety regulations. Installation and activation should only be done by a qualified electrician.
- The manufacturer is not responsible for any damage caused by incorrect installation or use.
- If any changes are made in the fixture by the user after the sale, the user is responsible for any problem that may occur due to the change.
- This fixture is not suitable for handheld use. It should be mounted in a fixed and safe place.
- In case the external flexible cable or cord of the fixture is damaged; to avoid a danger it should only be replaced by the manufacturer or its authorized service or equivalent qualified personnel.
- For possible malfunctions, the defective products must be disassembled and delivered to the manufacturer company without any intervention. During the dismantling of the product, the cable insulation should not be damaged. Also, the cable should not be cut too close to the product. Enough cable should be left to take out the fixture.
- The report, which will be formed as a result of the tests to be made regarding the malfunction, will be shared with the customer, and if necessary, the product will be delivered back to the customer by eliminating the problems according to the warranty.
- The light source in the fixture should only be replaced by the manufacturer's authorized service or an equivalent person.